LEGO®

21348

14

1

1x   1x

2

4x

1   2

1x
1x
1x
1x
1x
1x

4x

1x

2x

6

1x   1x   1x   1x

7

8

1x 1x 1x 1x 2x

1

2

3

1x　　4x　　1x

1

2

10

1   2   3

12

1x

1x   1x   2x

1

2

1x   1x   3x   1x

1   2   3

8

1x 1x 1x

1

2

16

3x 1x 1x 3x

3x 2x 1x 1x

3x

17

1   2   3

18

1x 1x 2x
2x 1x 1x
1x 1x 1x 1x

1

2

3

4

5

6

19

2x 1x 1x 1x

1x 3x 1x
1x 1x 1x

1x   1x   1x

1x

7x

1x

26

2x 1x

1x 1x 1x 1x 1x

1

2

3

30

1x 3x
2x 2x 1x

1

2

3

2x

2x

1x

1x

1x

2x 1x 1x

1

2

1

2

3

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x 1x
1x 1x 3x 1x

34

1   2

35

1

2

36

2x 2x 2x 2x

1x 3x 2x
1x 2x 1x 1x

1   2   3

38

1x 1x 1x

1x 1x 1x 1x

1

2

3

4

16

1

2

3

39

1x   2x   1x

1

2

3

1

2

41

1x 1x 1x 1x 1x

1

2

3

43

5x   1x

6

1:1   6

1

2

45

2x   3x   2x   1x   1x

1

2

3

4

5

2x
1x
1x
1x
1x
2x

47

1x   1x

1x   6x   4x

1

2   2

48

1x   1x   1x   1x

3x
1x
1x
1x
1x
6x
1x
3x
1x
1x

49

1

2

3

4

5

6

7

17

1x 1x

1

2

1x

3

1x

4

1x

5

1x

6

2x   1x

7

2x

2x

8

4x

9

6x **6x** **6x** **6x** **6x**

10

1   2   3   4

6x

11

4x 2x 2x 2x
2x 1x 1x 2x

1   2   3   4

2x

2x

18

1

2x

1

2x

2

3

1x

4

1x

1x 1x

6

1x 1x

1x 1x 1x

1 2 3

7

8

9

10

1x 1x 1x

1x 1x 1x

2x 2x 2x

1 2

1 2

14

2x

15

1

2

3

4

1x 1x 2x

1x 1x

1x

20

1x   1x   2x

21

1x   1x

22

4x   4x   4x

1   2   4x

23

1x   1x

24

25

1 2 3

10x

1x 1x

50

1x 1x

51

1x 1x 1x

52

1x 2x

53

1x 1x 1x

54

1x

55

1x   1x   1x   2x

1   2

1x 1x 1x

1x 1x 1x

2x 1x 1x

58

1x   2x

59

1x   1x   1x

3x

1x

1x

1

2

61

1

2

3

4

2x

63

1x   1x   1x
1x   1x   1x
1x   1x

1

2

3

4

64

65

66

67

1x   1x

68

1x

4x   1x

1x 1x 1x
1x 2x 3x

1x 1x

71

1x 1x 1x 1x

1

2

3

11

72

1   2

73

1x   1x

74

2x

75

76

77

1

2

1 2 4x

3

4

1x　1x　3x

79

20

80

1

2

3

4

5

2x 3x 1x 1x 3x

95

1x   1x   1x

82

2x 3x 1x
1x 3x 3x

1

2

3

4

5

6

7

1x 1x 1x 1x

1x 1x 1x 1x

1

2

3

84

1x 1x

85

1x   1x   1x

1   2

1x 1x

89

2x 1x 1x 1x

1 2 3

91

1x 2x 1x

1

2

92

93

1x 1x

1x 1x 1x

96

1x 1x 1x 1x
1x 1x 1x 1x

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

1

2

100

1

2

3

4

5

101

102

103

1x   1x

21

104

1x 1x 1x

105

3x 1x

1

2

: 116

107

1x   1x

108

2x   1x

109

1

2

3

4

111

112

1x   1x

1

2

5

1x
1x

116

1

2

3

4

5

117

2x

118

1x 1x 1x 1x

119

121

122

1

2

3

4

5

123

1x   1x

124

2x

2x 2x 2x 1x 2x

1

2

2x

126

2x   2x

2x

22

1x 3x 6x

1 2 3

1 2 3

2x

2x 2x 8x 2x 8x

128

1

2

3

4

5

2x

129

1   2   3

1x   1x   1x   1x

2x 2x

131

132

6x 3x 2x

133

5x 1x 2x 2x 2x 2x

2x

134

This is a LEGO instruction manual page. The main content is the illustration showing the build step.

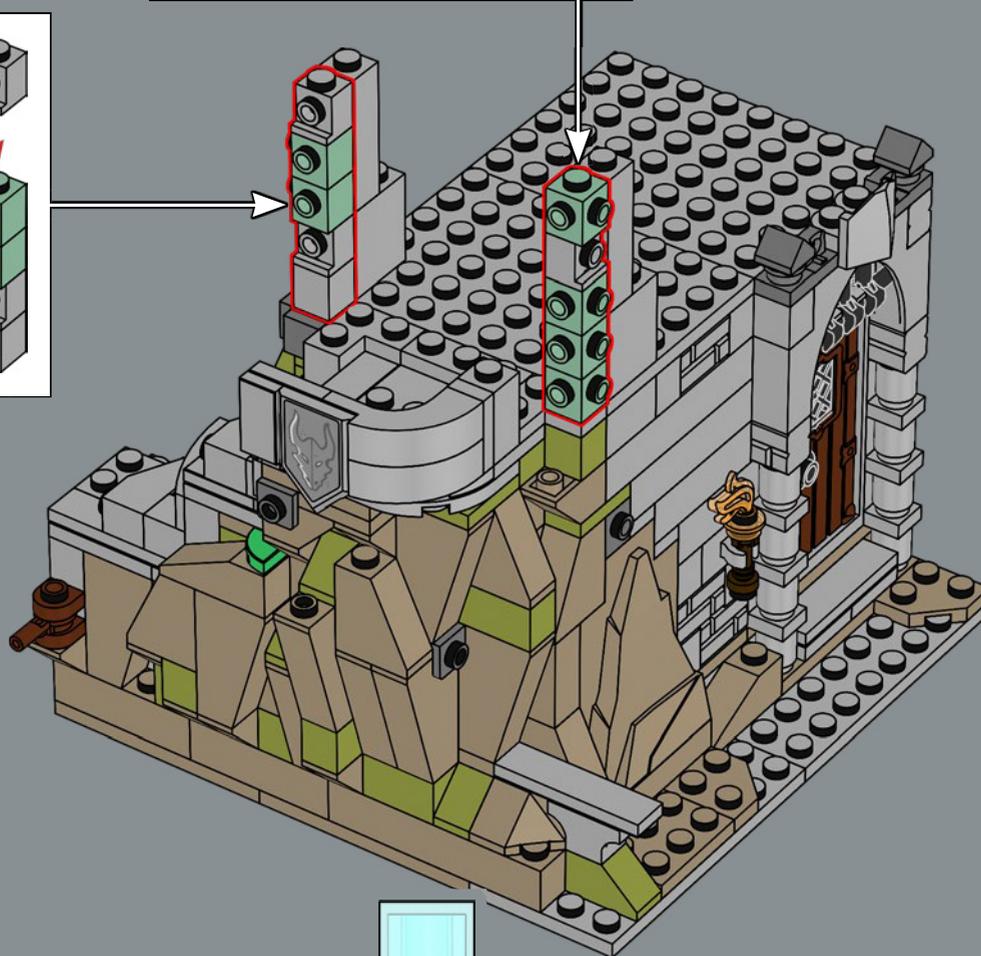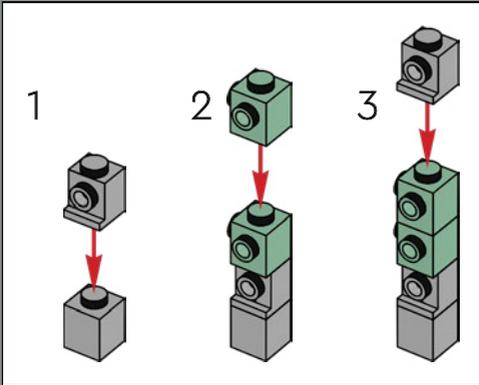Text visible:
- "1x" (four times in the parts box)
- "135" (step number)
- "140" (page number at bottom)# 135

Parts box: 1x, 1x, 1x, 1x

1x   1x   1x   1x

136

1x 1x 1x 1x 1x

1

2

3

138

1x   1x

139

1x   1x

140

1x   1x   1x   1x   1x

141

1x

142
1x

143
2x

144
1x   1x

23

145

5x 2x 2x 8x

1

2

5x

1

2

3

148

2x

2x

1x   4x

149

2x

1x   1x

150

151

4x

2x

2x

152

153

2x

154

2x

155

1x

156

1x

3x   4x

2x

1x 3x 1x

1x 2x 1x

1

2

161

162

1x 1x 1x
1x 2x 1x 1x

1

2

1
2
3

163

1x 1x 1x
1x 2x 1x 1x

1

1
2
3

2

1x 1x 3x 1x 1x

1x   1x   1x

167

168

2x 1x 1x 3x 1x

1

2

169

170

171

172

173

1x 1x

174

1x 1x 1x 4x

1

2

3

1x

177

1x 1x 1x 1x 2x 1x 1x

1   2

178

1   2

179

1

2

1x 4x 1x
1x 1x 1x
1x 1x 1x 1x

180

1

2

3

2x

4

5

1 2

181

2x

5x

1x

5x

3x

1x

1x

2x

3x

6x 3x 1x 1x

183

1x 5x 6x 2x

1

2

3

4

5

6

7

1   2

185

3x   1x   1x

1   2   3

186

1

2

3

5

1   2